


▼ Ettevaatusabinõud

Tavapärane töö: Roheline LED-indikaator jääb põlema, kui see on ühendatud võrguvõrguga. Indikaator lülitub välja, kui vooluvõrk katkeb, sisemine laadimine katkeb või kui valgusti on testrežiimis. **Aku:** LiFePO₄ laetav aku. Aku tuleks välja vahetada, kui see jõuab oma eluea lõpuni. Et vältida valgusti kahjustusi ja tagada selle toimimine, tuleks aku vahetada sama tüübi vastu. **Testlüliti:** Vajuta testinuppu, LED-indikaator lülitub välja ja valgusti saab voolu aku pealt. Valgusallikas on asendamatü. Kui valgusallikas jõuab oma eluea lõpuni, asendatakse kogu valgusti. LiFePO₄ aku ei saa laadida alla 0°C ega üle 60°C vastavalt IEC 60598-2-22-le. Kui aku temperatuur tuvastatakse alla 0°C või üle 60°C, lülitub LED-indikaator välja ja aku lõpetab laadimise.

▼ Installation Procedure

WARNING

1. Enne paigaldamist lülita välja toide.
2. Lülita sisse pärast täielikku paigaldamist ja vooluringi kontrollimist
3. Paigaldust peab teostama elukutseline elektrik.
4. See valgusti ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgelt asetsevates tööalade valgustuses.




Loe juhiseid ja kontrolli, et sul on kõik vajalikud tööriistad ja tarvikud, et paigaldus korrektselt lõpule viia.

▼ Lae kinnitus


1. Tõsta mõlemat külge 4 nurgast lameda kruvikeerajaga, et kate avada.




2. Ühenda AC kaablid läbi laepaigaldusplaadi ja ülemise katte terminali.

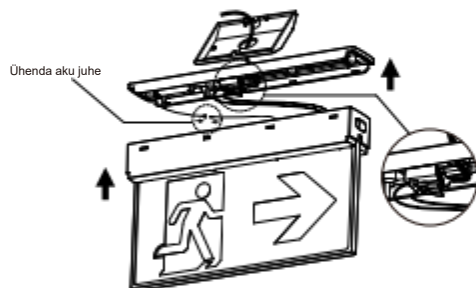

3. Kruvi laepaigaldusplaadi ülemise katte külge ning kinnita kate seadme külge

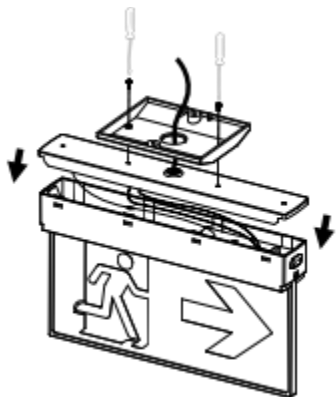


4. Paigalda siit ristkruvikeerajaga lakke.

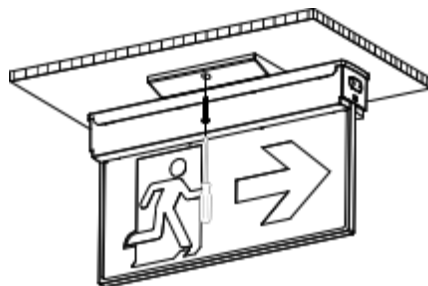

▼ Seinale paigaldus


1. Ristpea kruvikeerajaga paigalda seinapaigalduskate seinale külge.

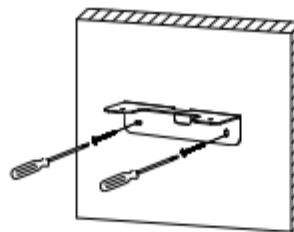

2. Vaata nr 2 sammu lae kinnituse juhendist, seejärel paigalda seade seinale.




3. Paigaldus lõpule viidud.

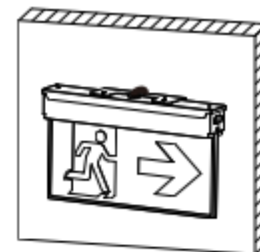


▼ Küljega paigaldus


1. Ristpea kruvikeerajaga paigalda seinale külge paigaldusplaat.

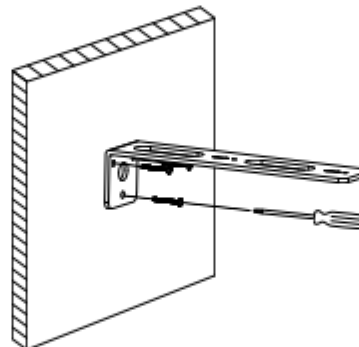


2. Eemalda kaabli sisseviigu auk seadme küljel, sisesta AC kaabel ja kinnita auk kummist kattega. Vaata nr 2 sammu laekinnituse juhendist.

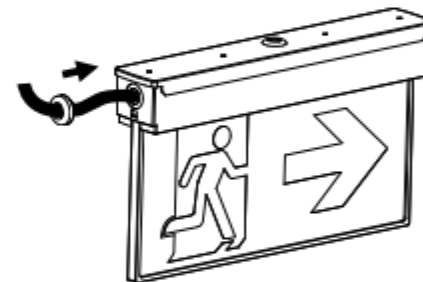


3. Kinnita seade külgekinnituse plaadile.

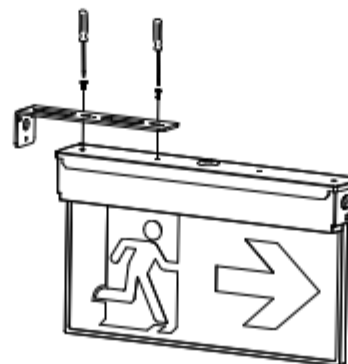


4. Paigaldus lõpetatud.

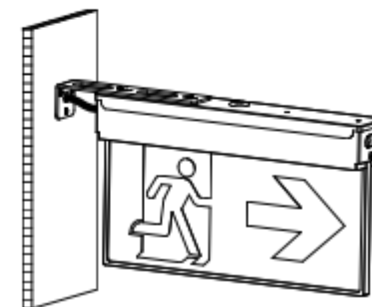


Riputatav paigaldus

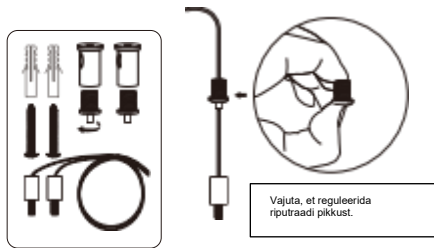


2. Kinnita trossi teine ots korpuse külge ja ühenda toitekaabel.

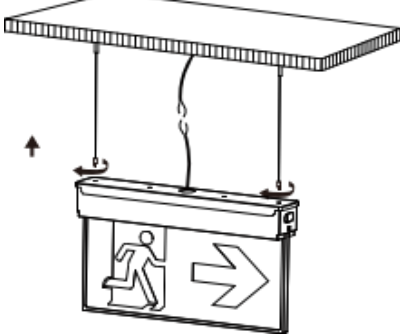

1. Kinnita lakke riputatav traatkõis.

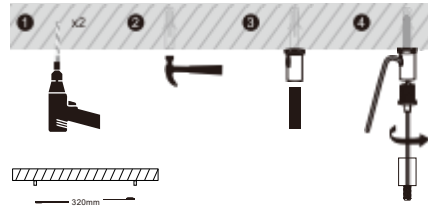

3. Paigaldus lõpetatud.

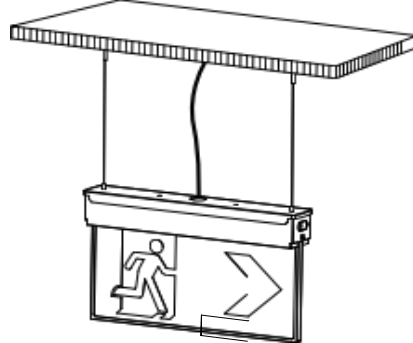

Automaatse testi juhised

1. Automaatse testifunktsioon

Kui seade on sisse lülitatud, algatatakse automaatselt enesediagnostika test:

- Kontrolli pidevalt akut, lampi, laadimisplaati ja ülekanne.
- Tee iga kuu 3-minutilise kestvustest.
- Tee igal aastal 1 tunni või 3 tunni pikkuse testi.

Märkus: Kõik testifunktsioonid on eelseadistatud ja välja ei ole vaja reguleerida.

-	Üks vilgatus, 4-sekundiline paus	Aku pole ühendatud
..	Kaks vilgatus, 4-sek. paus	Aku tüheneb
...	Kolm vilgatus, 4-sek. paus	Laadija plaadi viga
....	Neli vilgatus, 4-sek. paus	Voolurike
.....	Viis vilgatus, 4-sek. paus	LED valgusallika viga

Märkus: Peale vea parandamist, vajuta ja hoi a test nuppu all 2 sekundit, et lähtestada viikv indikaatorituli rohelisele.

3. Nuputest

Vajuta nuppu 1 korra	30 sek kestus test
Vajuta nuppu 2 korda 2 sek jooksul	3 min kestus test
Vajuta nuppu 3 korda 2 sek jooksul	30min kestus test
Vajuta nuppu 4 korda 2 sek jooksul	1h või 3h kestus test

2. Kahevärvilise LED indikaatori tähendus

- Roheline Pidev roheline - Valmis/Töötav normaalselt
- Punane - vajab hooldust

DALI testi juhised

1. DALI testifunktsioon

Kui seade on sisse lülitatud, algatatakse automaatselt enesediagnostika test:

- Funktsioonitest: Tee igal nädalal 5s funktsioonitesti.
- Kestuse test: Iga 52 nädala järel tehke 1 või 3 tundi ise-akutühjenemine. Pärast esimest sisselülitamist ja 20 tunnilist laadimist toimub 1 või 3 tundi ise-akutühjenemine. Märkus: Kõik testifunktsioonid on eelseadistatud ja välja ei ole vaja reguleerida.

3. Süsteemi olekut näitab kahevärviline LED ja DALI olekulipp

LED-näidik	Olek	Kommentaar
Püsiv roheline	Süsteem on korras	
Kirgelt vilkuv roheline (0,1 sekundit sisse - 0,1 sekundit välja)	Funktsioonitest käimas	
Aeglane vilkuv roheline (1 sekund sisse - 1 sekund välja)	Kestuse test	
Punane LED põleb	Koormuse rike	Avatud vooluring / lühisus / LED-i rike
Aeglane vilkuv punane (1 sekund sisse - 1 sekund välja)	Aku rike	Aku ebaõnnestus kestuse või funktsioonitesti läbiviimisel/ Aku on defektne / Aku pinget on vää
Kirgelt vilkuv punane (0,1 sekundit sisse - 0,1 sekundit välja)	Laadimisrike	Vale laadimisvool
Topelt pulseeriv roheline	Inhibimisrežiim	Lülitamine pidurdusrežiimi kontrolleri kaudu
Aadressi binaarne edastamine rohelise/punase LED-i kaudu	Aadressi identifitseerimine	Aadressi tuvastamise režiimis
Roheline ja punane välja lülitatud	Hädaolukorra režiim	Aku töö (hädaolukorra režiim)

2. Nuputest

Vajuta nuppu 1 korra	5 sekundi kestus test
Vajuta ja hoi a nuppu	Sisene avariirežiimi
Vabasta nupp	Välju avariirežiimist

LED-VÄLJAPÄÄSU SILT

CE  IP65

