

TURVAVALGUSTI

MUDEL: DP-LED 3W

Selle toote paigaldamine peab toimuma koos selle infolehega ja selle peaks teostama kvalifitseeritud elektrik. Enne paigaldamist veenduge, et elektritoide on isoleeritud.

SPETSIFIKATSIOON:

Nimipinge: 220-240V - 50/60Hz

Sisendvõimsus: 0,8W

Luumenid: 152 lm

Aku: Li-FePo4 3,2V 3000mAh

Valgusti: 3W LED

Hädaabi kestus: 180 minutit

Laadimisaeg: umbes 24 tundi

Temperatuurivahemik: 0°C - 40°C

PAIGALDUSJUHISED

1. Ühendage toitejuhe seadmega, kasutades kaasasolevat pistikut ning pistikupesa. Aku täis laadimiseks peab seadmel olema püsiv toide. Ühendage lüliti, kui seade peab töötama hooldusrežiimis.

L : BROWN

⊕ : GREEN/YELLOW

N : BLUE


2. Ühendage LED lamp ja aku LED moodulisse.

3. Sisestage moodul ja aku läbi laes oleva 60mm läbimõõduga paigaldusaugu ning jaotage raskus lakke ühtlaselt. Kinnitage LED valgusti oma kohale, kasutades kahte vedruklambrit.


4. Lülitage vooluvõrk sisse ja kontrollige, kas roheline LED on sisse lülitatud (olge ettevaatlik, et te ei vaataks otse LED valgusesse, kuna see võib silmi kahjustada).

PAIGALDUSJONIS


① Open a hold in Ø60mm in the ceiling

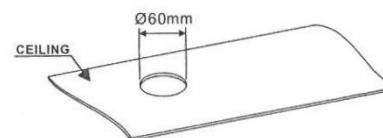


② Open the AC end cap

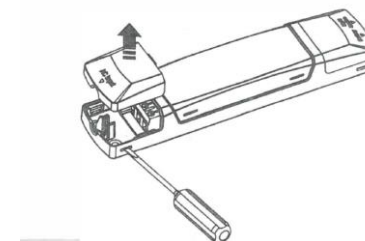


③ Connect the power line

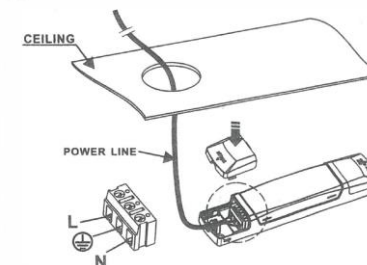


④ Connect the lamp head and battery

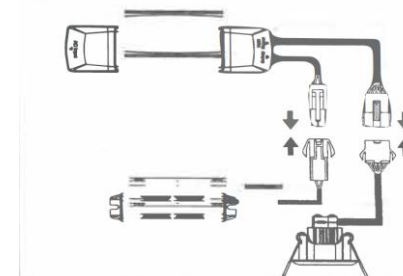

⑤ Put the emergency pack and battery into the ceiling

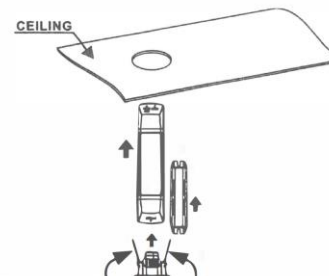


⑥

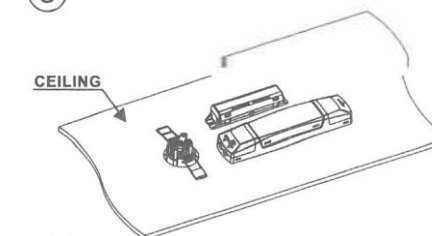

AUTOMAATTESTI JUHEND

(AC 220–240 V TOITES)

TEST LÜLITI

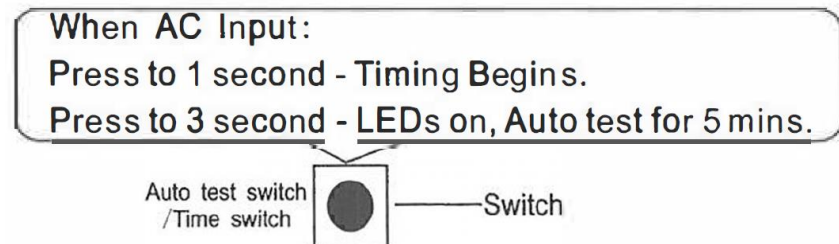

INDIKAATORI TÖÖJÕUDLUS:

Toimiv seade: roheline indikaator töötab.

Aku rike: punane indikaator vilgub (vilgub üks kord iga 3 sekundi järel.)

Valgusallika rike: punane indikaator vilgub (vilgub kaks korda iga 3 sekundi järel)

Lühem kestus kui ette nähtud: punane indikaator vilgub kiiresti (vilgub kolm korda iga 3 sekundi järel)

AUTO-TEST

Pärast turvavalgusti paigaldamist:

1. Automaatne test viiakse läbi kord kuus, mis kestab 10 minutit. Valgustus naaseb normaaltöole 10 minuti pärast.
2. Automaatne test viiakse läbi kord aastas, mis kestab 3 tundi. Valgustus naaseb normaaltöole 3 tunni pärast.
3. Kui automaatne test algab, lülitub valgusti sisse. Samuti katkestab see aku laadimise, mis lõpetab roheline indikaatori töö.

Punane indikaator vilgub pidevalt.

4. Kui hädaolukorra kestus on määratud ajast lühem, punane tuli vilgub.